



ASENNUSJALUSTAN UPOTTAMINEN MAAHAN

Upota asennusjalusta maahan esimerkiksi paine- tai akkutyökalun avulla.
Asennus voidaan tehdä mihin vuodenaikaan tahansa, myös asfaltin läpi.
Asennusjalka tulee olla upotettuna siten, että siivekkeiden yläpuolelta vähintään 5cm on maan alla.

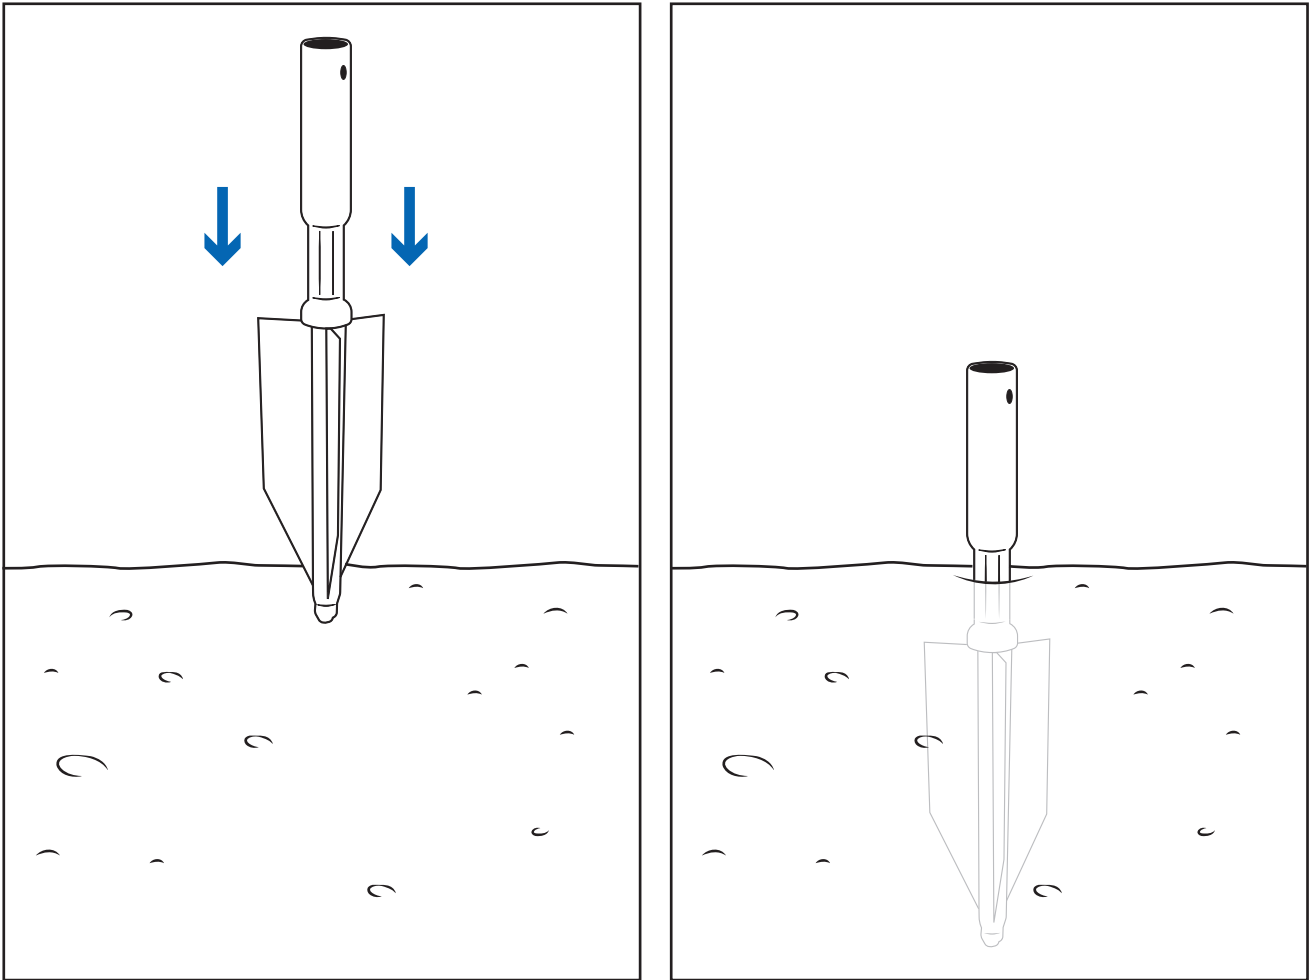


Ø60mm LIIKENNEMERKKIPUTKEN KIINNITYS ASENNUSJALUSTAAN

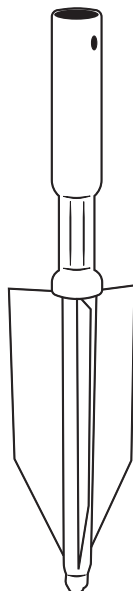

2 kpl



6,3 x 25mm

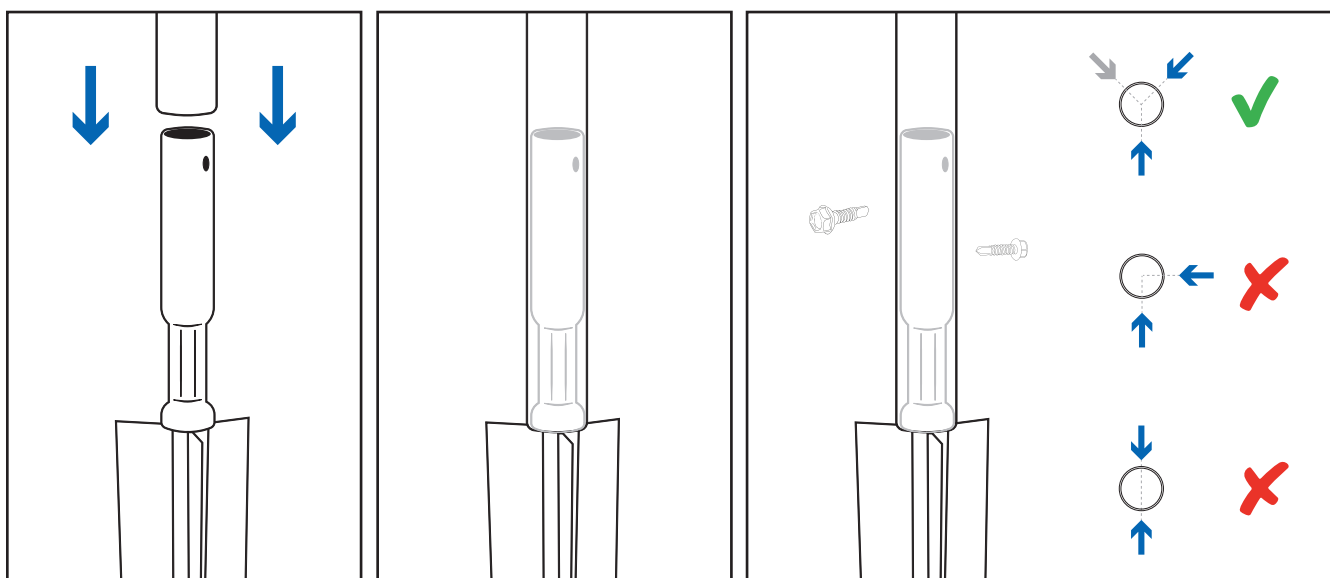

Ø90mm LIIKENNEMERKKIPUTKEN JA ADAPTERIN KIINNITYS ASENNUSJALUSTAAN

